

## Introducción

*Normalmente tu hijo/a se va a la cama a las 21:00 h,  
pero está viendo una película que termina a las 21:10 h.*

***¿Qué haces en esta situación?***

### 5 Consejos para el uso de Gametimer:

1. Al darles un poco de margen, aceptarán rápidamente el Gametimer. Tu hijo/a es responsable de su tiempo de pantalla dentro de los límites establecidos. Todo el mundo necesitará un tiempo para adaptarse, pero los niños aprenden rápido.
2. Habla con tu hijo/a y llega a un acuerdo mutuo acerca del tiempo de pantalla diario permitido. Si a tu hijo/a se le motiva a pensar sobre el tiempo diario dedicado a la pantalla, obtendrás su apoyo. Llega a nuevos acuerdos con él/ella si, por ejemplo, hay cambios en el horario escolar.
3. Los niños saben cuándo se les ha terminado el tiempo para jugar. Después, el niño tiene la oportunidad de cerrar o de finalizar el juego de forma correcta.
4. El objetivo de Gametimer es el de llegar a ser consciente. Los niños aprenden que la Pausa y la Parada forman parte del juego y del uso de la pantalla. No tengas demasiado en cuenta el hecho de que no utilicen el Gametimer cuando tú no estés cerca. Puedes observar las horas de juego de los últimos 7 días en las estadísticas.
5. Llegar a acuerdos acerca del tiempo dedicado al juego y a la pantalla no es algo sencillo. Esto se debe principalmente a que los niños no tienen horarios fijos. Si configuras un buen programa en el Gametimer, tu hijo/a será capaz de planificar fácilmente el tiempo diario dedicado a la pantalla.

Muchas gracias por haber adquirido el Gametimer. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, puedes ponerte en contacto con nosotros en todo momento.

Atentamente,

Gametimer Team  
[info@gametimer.com](mailto:info@gametimer.com)



## Guía de usuario e instalación

1.	Instalación de la App de Gametimer	3
2.	Registro y cuenta	4
3.	Configuración del nuevo Gametimer	5
4.	Ajustes del temporizador	6
5.	Modo de vacaciones y modo de viajes	7
6.	Uso del Gametimer	8
	Explicación de pantalla	9
7.	Estadísticas	10
8.	Actualizaciones	10



## Guía de usuario e instalación

### Desembala y comprueba el Gametimer:

- Extrae el Gametimer de su embalaje.
- Por favor, desecha el material del embalaje de forma responsable.
- Asegúrate de que el embalaje dispone de los siguientes contenidos, y de que el Gametimer y sus accesorios no se encuentran dañados.
  - 1 x Gametimer
  - 1 x cable Micro USB
  - 1 x Folleto de Garantía e Instrucciones de seguridad
  - 1 x Folleto guía de Usuario e Instalación

### Carga del Gametimer:

El Gametimer debe estar completamente cargado antes de su uso.

- Coloca el Gametimer en una superficie horizontal y estable y, con el uso del cable Micro USB, conecta el Gametimer a un ordenador portátil o adaptador de USB (no incluido) que esté conectado a una toma de corriente adecuada y correctamente instalada.
- El indicador de batería en la pantalla LED muestra que la batería se está cargando.
- El Gametimer habrá completado su carga cuando el indicador de batería ya no se encuentre visible cuando el monitor esté apagado.

## 1. Instalación de la App de Gametimer

Para hacer uso del Gametimer deberás instalar la App de Gametimer.

- Se requiere un smartphone o tablet con Bluetooth y conexión a Internet.
- Se requiere acceso a la ubicación al usar la app. Asegúrate de que las conexiones de Bluetooth y de Internet estén activadas en tu dispositivo.
- Descarga e instala la App de Gametimer desde la App Store o la Google Play Store.
- Abre la App y sigue las instrucciones.
- Abre la App y sigue las instrucciones.





## 2. Registro y cuenta

1. Abrir la **App de Gametimer**. Se abrirá la pantalla de los **términos y condiciones** de uso.
2. Pulsa en **Acepto** para aceptar las instrucciones de seguridad y el contrato de usuario. Se abrirá la pantalla de **Inicio de sesión** y de **Registro** .

**NOTA.** *Asegúrate de que el Gametimer se encuentra dentro del rango de Bluetooth y que el acceso a la ubicación está activado.*

3. Pulsa en **Registro**. Se abrirá la pantalla de *Crea una cuenta nueva*.
4. Elige tu tratamiento e introduce tu nombre, correo electrónico y contraseña en los campos adecuados.

**NOTA.** *La contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres y una letra minúscula, mayúscula, un número y un carácter especial.*

5. **Acepto los términos y condiciones generales.**
6. Si lo deseas, **activa o desactiva la inscripción al boletín de noticias.**
7. Pulsa en **Crea una cuenta**. Se abrirá la Pantalla de **Verificación**.
8. Abre tu correo electrónico y sigue las instrucciones del correo para verificar tu cuenta

**NOTA.** *Si no encuentras el correo electrónico, comprueba tu carpeta de spam.*

9. Vuelve a la App de Gametimer App y pulsa en **correo electrónico validado**. Se abrirá la pantalla de **Inicio de sesión / Registro**.
10. Teclea tu correo electrónico y contraseña. Pulsa **Iniciar sesión**.
11. Selecciona tu país e idioma. A continuación introduce tu ciudad. Pulsa **Siguiente**.
12. Pulsa **Siguiente**. Se abrirá la ventana de **Configuración de un nuevo Gametimer**.



### 3. Configuración de un nuevo Gametimer

1. Asegúrate de que el Bluetooth y el acceso a la ubicación estén activados en tu dispositivo móvil.
2. Pulsa **Nuevo Gametimer**. Pulsa **Siguiente**. La App buscará tu Gametimer. La pantalla de **Selecciona tu Gametimer** mostrará el Gametimer encontrado.
3. Pulsa el Gametimer encontrado. Tu dispositivo móvil se conectará con el Gametimer. En cuanto se haya establecido la conexión, se abrirá la pantalla de **selección del color**.
4. Elige el color de tu Gametimer. Pulsa **Siguiente**.
5. Se abrirá la ventana de **Perfil del Jugador**.
6. Selecciona **Niña** o **Niño**. Introduce el **Nombre** y la **Fecha de Nacimiento** en los campos adecuados.
7. Pulsa **Siguiente**. Se abrirá la pantalla de **Ajustes Generales**.
8. Si lo deseas, puedes cambiar aquí **Horas activas**, **Tiempo de juego**, **Número de juegos** y **Tiempo de espera**. Consulta los **Ajustes del temporizador (H4)** para cambiar los ajustes más adelante.
9. Pulsa **Siguiente**. El tiempo de juego establecido se configura con el Gametimer. En cuanto se haya completado la configuración oirás el sonido de un *bip*. Se abrirá la ventana de los **Temporizadores**.
10. Ahora se han añadido el tiempo de juego y el usuario.

**NOTA.** *Ve a ajustes para saber si el Gametimer necesita una actualización. En tal caso, consulta H8.*

#### **Añade varios Gametimers**

Es posible añadir varios Gametimers a la App.

#### **Para añadir un Gametimer:**

1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de **Temporizadores**.
2. Pulsa **Nuevo Gametimer**. Se activa la pantalla de **Configuración de Gametimer**
3. Sigue los pasos del 1 al 10 para la **Configuración de un nuevo Gametimer (H3)**.



## 4. Ajustes del temporizador

1. Pulsa el nombre del jugador debajo de la pantalla de **Temporizadores**.
2. Se abrirá un horario con el que puedes introducir el tiempo de juego diario deseado y en modo de vacaciones.
3. Pulsa el día en el que quieres cambiar el tiempo de juego.
4. Si lo deseas, cambia Horas activas, **Tiempo de juego**, **Número de juegos** y **Tiempo de espera**. Pulsa **Atrás**.
5. Repítelo para el resto de días. Pulsa **Guardar**.
6. Se han configurado las horas establecidas. Oirás el sonido de un *bip*, y ahora el Gametimer cuenta con el horario deseado.





## 5. Modo de vacaciones y modo de viajes

### Modo de vacaciones

El Gametimer cuenta con un modo de vacaciones. El modo de vacaciones se puede desactivar para activar tiempos de juego diferentes durante periodos vacacionales. Cuando el modo de vacaciones se encuentra activado, se anulan los tiempos de juego habituales (reloj semanal). Para establecer los ajustes de vacaciones, consulta **Cambio de ajustes de vacaciones**.

#### Para activar el modo de vacaciones:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de **Temporizadores**.
2. Pulsa  para activar el modo de vacaciones de un usuario. El modo de vacaciones se activa cuando el símbolo de modo de vacaciones se encuentra de color rojo.
3. Pulsa  para desactivar el modo de vacaciones de un usuario. El modo de vacaciones se desactiva cuando el símbolo de modo de vacaciones se encuentra de color negro.

### Cambiar la configuración de vacaciones

El Gametimer cuenta con un modo de vacaciones. El modo de vacaciones se puede activar para activar tiempos de juego diferentes durante periodos vacacionales.



#### Para cambiar la configuración de vacaciones:

1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de **Temporizadores**.
2. Asegúrate de que el modo de vacaciones está desactivado.
3. Pulsa el usuario deseado para el que quieras modificar la configuración.
4. Pulsa en **vacaciones**.
5. Si lo deseas, cambia **Horas activas**, **Tiempo de juego**, **Número de juegos** y **Tiempo de espera**.
6. Pulsa **Atrás**. Pulsa **Guardar**.

### Modo de viajes

El modo de viajes es el botón digital de encendido/apagado del Gametimer.

Para activar el modo de viajes:


1. Asegúrate de haber iniciado sesión y de que se muestra la pantalla de Temporizadores.
2. Pulsa  para activar el modo de viajes. El modo de viajes se activa cuando el símbolo de modo de viajes se encuentra en rojo.
3. Tras haber activado el modo de viajes, empieza a transcurrir 1 minuto de espera antes de que lo puedas desconectar. Cuando se desconecta, se carga un programa de día completamente nuevo.
4. Pulsa  para desactivar el modo de viajes de un usuario. El modo de viajes se desactiva cuando el símbolo de modo de viajes se encuentra en **negro**.




## 6. Uso del Gametimer

**Para empezar, para y pausa el Gametimer:**


1. Para iniciar el Gametimer, coloca el Gametimer sobre una superficie estable y horizontal, con la parte de color verde hacia arriba. Las luces LED muestran una representación del tiempo de juego restante. El tiempo de juego exacto se muestra en la pantalla. En cuanto se termina el tiempo de juego, la pantalla muestra el tiempo de espera. En cuanto se termina el tiempo de espera, puedes continuar con el próximo tiempo de juego. Continúa así hasta llegar al número establecido de tiempos de juego. En cuanto se alcanza al número establecido de tiempos de juego, la pantalla mostrará una señal de parada y el Gametimer emitirá un bip. Coloca el Gametimer con la parte roja hacia arriba. Ahora se detendrá el sonido.
2. Mientras tanto, el Gametimer se puede pausar (mientras se juega) colocándolo de forma horizontal. Oirás el sonido de un bip, y la pantalla mostrará un carácter de pausa. Cada minuto oirás un doble bip. Esto te recordará que el Gametimer se encuentra en modo pausa. El bip evita que el usuario ponga el Gametimer en modo pausa y después siga jugando sin hacer uso de su tiempo. Durante los primeros cinco minutos oirás dos bips por minuto. Después oirás dos bips cada 15 segundos.
3. Para detener el Gametimer, colócalo con la parte roja hacia arriba. La pantalla muestra un símbolo de parada. Una vez pasados 30 segundos el monitor mostrará el tiempo del día. Si cancelas un juego haciendo uso de parada, el juego se puede reanudar (sin pausa) volviendo a dar la vuelta al Gametimer en verde.

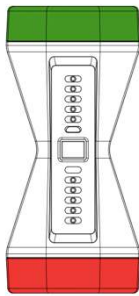

**Inicio**

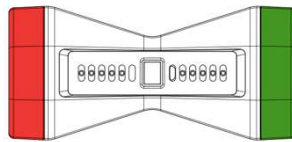

**Pausa**

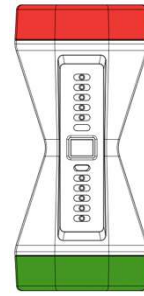

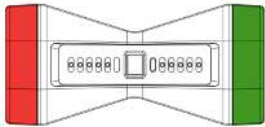








**Parada**



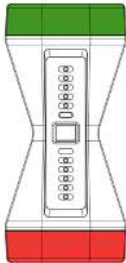
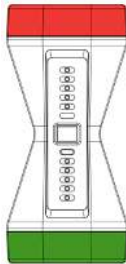
## Explicación de pantalla

Posición GT	Indicación	Explicación Indicación pantalla
	<b>45</b>	<b>Monitor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inicio: el monitor muestra el tiempo de juego fijado.</li> <li>- Reanudar juego: el monitor muestra el tiempo de juego restante.</li> <li>- Cuando ha pasado el 90 % del tiempo de juego, los minutos se convierten en segundos.</li> </ul>
		<b>Icono de Parada.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando se agota el tiempo de juego, el monitor muestra el icono de Parada.</li> <li>- El monitor muestra el icono de Parada fuera de las horas del día activas.</li> </ul>
		<b>Icono de Pausa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuando se pausa durante el juego, el temporizador se detendrá.</li> <li>- Cuando se pause, el Gametimer emitirá dos bips por minuto y, seguidamente, pasados 5 minutos, dos bips cada 15 segundos.</li> </ul>
		<b>Icono de Parada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El juego aún no se ha iniciado.</li> <li>- El tiempo de espera obligatorio aún sigue en curso.</li> <li>- Se ha agotado el tiempo del día.</li> <li>- El monitor muestra el icono de Parada fuera de las horas del día activas.</li> </ul>
		<b>Icono de Inicio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pantalla desactivada: gira el Gametimer un cuarto de vuelta para activarlo.</li> <li>- El Gametimer muestra el tiempo restante y el Icono de Inicio.</li> </ul>
		<b>Icono de Pausa-Inicio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo de espera obligatorio: El monitor muestra el Tiempo de espera restante y el Icono de Pausa-Inicio.</li> </ul>
		<b>Icono de Parada</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo del día total utilizado.</li> <li>- Gametimer muestra el icono de Parada y cero minutos.</li> <li>- Abortar juego. Monitor muestra 30 segundos. Icono de Parada.</li> </ul>
Modo de viajes (todas las posiciones)	Modo de viajes (número de versión)	<b>Pantalla de modo de viajes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Botón digital de encendido/apagado para el Gametimer.</li> <li>- Al activar y desactivar se reanuda el tiempo del día.</li> </ul>
Icono de batería	Descanso (la pantalla está apagada)	<b>Estado actual de la batería</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Gametimer tiene una vida útil de +/- 30 días por carga.</li> <li>- Carga a través de cable USB y fuente de energía USB. Tiempo de carga: ± 8 horas.</li> <li>- El Gametimer se carga cuando el icono de la batería ya no se encuentra visible en el estado de hibernación.</li> </ul>



## 7. Estadísticas

En la **pantalla de Estadísticas** de la App de Gametimer, encontrarás los tiempos jugados semanales del usuario. Esto te ofrecerá una clara visión general de los tiempos semanales jugados.

Las líneas verdes del gráfico indican la cantidad de tiempo que se ha establecido al día durante la semana. La línea roja es el tiempo jugado, y estas llenan las líneas verdes de arriba abajo.

1. Pulsa el usuario deseado.
2. Se mostrarán las estadísticas del usuario elegido.

## 8. Actualizaciones

### **Actualización del Gametimer:**

1. Asegúrate de que tienes conexión a Bluetooth que esté conectada con el Gametimer y de que tienes conexión a Internet.
2. Ve a **Ajustes**. Cuando se muestra **Actualizar**, significa que está disponible una nueva actualización.
3. Pulsa **Actualizar** y confirma. Mientras la actualización esté en curso, permanece cerca del Gametimer. El proceso de actualización puede durar unos minutos.
4. Cuando se complete la actualización te enviaremos una confirmación. Se ha instalado el nuevo firmware al Gametimer.