

## Introduzione

*Tuo figlio di solito va a letto alle 21:00,  
ma il film che sta guardando finisce alle 21:10.*

***Come risolvere il problema?***

### **Cinque consigli sull'uso del Gametimer:**

1. Un pizzico di libertà di azione e il gioco è fatto: i tuoi figli accetteranno il Gametimer quanto prima. I tuoi bambini saranno responsabilizzati nell'utilizzo dello schermo nei limiti impostati. Potrebbe volerci un po' per abituarsi alla novità, ma i bambini si adattano in fretta.
2. Parla coi tuoi figli e stabilisci assieme a loro la quantità di tempo che potranno passare davanti allo schermo. Incoraggiandoli a rifletterci, otterrai il loro supporto. Modifica gli accordi se necessario, ad esempio durante le vacanze.
3. I bambini vengono informati quando il tempo è scaduto. Avranno a questo punto il tempo di salvare e chiudere il gioco in modo adeguato.
4. L'obiettivo di Gametimer è quello di creare consapevolezza. I bambini imparano che prendersi una pausa e dire basta sono parte integrante del gioco e dell'utilizzo di uno schermo. Non preoccuparti se il Gametimer viene utilizzato quando non sei presente. Potrai sempre accedere alle statistiche degli ultimi 7 giorni.
5. Raggiungere un accordo sull'uso di schermi e videogiochi non è semplice, principalmente perché i bambini non hanno orari precisi. Programmando tali attività con il Gametimer consentirai ai tuoi figli di organizzarsi con facilità.

Grazie per aver acquistato Gametimer. Per domande o suggerimenti, non esitare a contattarci.

Cordiali saluti,

il Team di Gametimer  
[info@gametimer.com](mailto:info@gametimer.com)



## Guida all'utilizzo e all'istallazione

1.	Istallare l'app Gametimer	3
2.	Registrazione e account	4
3.	Configurare un nuovo Gametimer	5
4.	Impostazioni del timer	6
5.	Modalità vacanze o aereo	7
6.	Utilizzare il Gametimer	8
	Spiegazione schermo	9
7.	Statistiche	10
8.	Aggiornamenti	10



## Guida all'utilizzo e all'installazione

### Apri la confezione e controlla il Gametimer:

- Rimuovi Gametimer dall'imballaggio.
- Smaltisci la confezione in modo responsabile.
- Assicurati prima che non vi siano danni al Gametimer o ai suoi accessori, e che siano inclusi i seguenti componenti:
  - 1 x Gametimer
  - 1 x cavo Micro USB
  - 1 x libretto contenente la Garanzia e le Istruzioni di sicurezza
  - 1 x libretto guida All'uso e Installazione

### Caricare il Gametimer:

**è necessario caricare completamente la batteria prima dell'uso.**

- Posiziona il Gametimer su una superficie orizzontale stabile e, utilizzando il cavo Micro USB, collegalo a un laptop o a un adattatore USB (non incluso) connesso a una presa di corrente adeguata, facilmente accessibile e a norma.
- L'indicatore della batteria sullo schermo al LED segnalerà che la batteria è in carica.
- Il Gametimer sarà carico quando il suo display spento non mostrerà più l'indicatore della batteria.

## 1. Installare l'app Gametimer

Per utilizzare Gametimer devi installare l'apposita app.

- Ti serviranno uno smartphone o un tablet supportati con connettività Bluetooth e una connessione a internet.
- Per utilizzare l'app è necessario attivare il servizio di localizzazione. Assicurati che anche il Bluetooth e la connessione internet siano attivi sul tuo dispositivo.
- Scarica e installa l'app Gametimer dall'App Store o dal Google Play Store.
- Apri l'app e segui le istruzioni.
- Apri l'app e segui le istruzioni.





## 2. Registrazione e account

1. Apri l'**app Gametimer**. Visualizzerai la pagina con i **termini e le condizioni di utilizzo**.
2. Tocca su **Accetto** per accettare le istruzioni di sicurezza e il contratto per l'utente. Accederai quindi alla schermata per effettuare il **login e la registrazione**.

***NOTA:** assicurati che il Gametimer sia alla portata del Bluetooth e che il servizio di localizzazione sia attivato.*

3. Tocca su **Registrazione**. Visualizzerai quindi la finestra *Nuovo account*.
4. Scegli un appellativo e inserisci il tuo nome, il tuo indirizzo email e la tua password nei relativi campi.

***NOTA:** la password deve essere composta da almeno 8 caratteri e contenere una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale.*

5. **Acconsenti all'Informativa sulla privacy e a quella sui cookie.**
6. Se lo desideri, attiva il pulsante relativo all'**iscrizione alla newsletter**.
7. Tocca su **Creazione account**. Si aprirà la pagina dedicata alla **Verifica**.
8. Apri la tua casella di posta e segui le istruzioni che troverai nell'email che avrai ricevuto per verificare il tuo account

***NOTA:** se non hai ricevuto alcuna email, controlla prima la cartella dedicata agli Spam.*

9. Torna all'app Gametimer e tocca su **L'indirizzo email è stato verificato**. Accederai quindi alla schermata per effettuare il **login e la registrazione**.
10. Inserisci il tuo indirizzo email e la tua password. Tocca su **Accesso**.
11. Seleziona il paese e la lingua, poi inserisci la tua città. Tocca su **Avanti**.
12. Tocca su **Avanti**. Accederai alla pagina per **configurare un nuovo Gametimer**.



### 3. Configurare un nuovo Gametimer

1. Assicurati che il Bluetooth e il servizio di localizzazione del tuo dispositivo mobile siano attivati.
2. Tocca su **Nuovo Gametimer**. Tocca su **Avanti**. L'app cercherà di localizzare il tuo Gametimer. Si aprirà una schermata dove avrai la possibilità di **selezionare il Gametimer** trovato dal Bluetooth.
3. Tocca quello che desideri configurare. Il tuo dispositivo mobile si conetterà al Gametimer. Una volta stabilita la connessione, si aprirà la pagina per la **selezione del colore**.
4. Scegli il colore del tuo Gametimer. Tocca su **Avanti**.
5. Si aprirà la pagina del **profilo del Gametimer**.
6. Seleziona **Bambino** o **Bambina**. Inserisci il **nome** e la **data di nascita** nei relativi campi.
7. Tocca su **Avanti**. Si aprirà la schermata relativa alle **Impostazioni generali**.
8. Se lo desideri, puoi modificare i parametri relativi alle **Ore di attività giornaliere**, al **Tempo di gioco**, al **Numero di partite** e al **Tempo di attesa**. Accedi alle **Impostazioni del timer (sezione 4)** per modificare i parametri in un secondo momento.
9. Tocca su **Avanti**. Il Tempo di gioco impostato è ora configurato all'interno del Gametimer. Una volta completata la configurazione, il dispositivo emetterà un *bip*. Si aprirà quindi la finestra relativa ai **Timer**.
10. Il Tempo di gioco e l'Utente sono ora stati aggiunti.

**NOTA:** vai alle *Impostazioni per assicurarti che non sia necessario aggiornare il Gametimer. Consulta la sezione 8, in questo caso.*

#### Aggiungi più Gametimer

Aggiungere Gametimer multipli L'app ti consente di aggiungere più Gametimer.

#### Per aggiungere un Gametimer:

1. Per aggiungere un Gametimer: 1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai **Timer**.
2. Tocca su **Nuovo Gametimer**. Si aprirà la pagina per **configurare un nuovo Gametimer**
3. Segui i passi da 1 a 10 indicati sopra per **configurare un nuovo Gametimer (sezione 3)**.



## 4. Impostazioni del timer

1. Tocca il nome del giocatore in basso nella schermata dei **Timer**.
2. Si aprirà un programma dove potrai inserire i tempi di gioco desiderati standard e quelli da adottare durante le vacanze.
3. Tocca il giorno al quale desideri apportare le modifiche.
4. Se lo desideri, puoi cambiare i parametri relativi alle Ore di attività giornaliere, al **Tempo di gioco**, al **Numero di partite** e al **Tempo di attesa**.  
Tocca su **Indietro**.
5. Ripeti l'operazione per tutti gli altri giorni. Tocca su **Salva**.
6. Gli orari sono ora configurati. Il Gametimer emetterà un *bip* per avvertirti che il programma è ora attivato.





## 5. Modalità vacanze o aereo

### Modalità vacanze

Il Gametimer offre la Modalità vacanze, che puoi attivare per modificare i tempi di gioco consentiti durante la chiusura delle scuole. Attivando la Modalità vacanze, gli orari standard (settimanali) verranno sostituiti. Per modificare le impostazioni, consulta la pagina delle **impostazioni della Modalità vacanze**.

#### Per attivare la Modalità vacanze:

1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai **Timer**.
2. Tocca  per attivare la Modalità vacanze di un utente. Capirai che la Modalità vacanze è attivata quando l'apposito simbolo risulterà rosso.
3. Tocca  per disattivare la Modalità vacanze per un utente specifico. Capirai che la Modalità vacanze è disattivata quando l'apposito simbolo risulterà nero.

### Modificare le impostazioni per le vacanze

Il Gametimer offre la Modalità vacanze, che puoi attivare per modificare i tempi di gioco consentiti durante la chiusura delle scuole.



#### Per modificare le impostazioni per le vacanze:

1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai **Timer**.
2. Assicurati che la Modalità aereo sia disattivata.
3. Tocca sul nome dell'utente per il quale vuoi apportare le modifiche.
4. Tocca su **Vacanze**.
5. Se lo desideri, puoi modificare i parametri relativi alle **Ore di attività giornaliere**, al **Tempo di gioco**, al **Numero di partite** e al **Tempo di attesa**.
6. Tocca su **Indietro**. Tocca su **Salva**.

### Modalità aereo

La Modalità aereo rappresenta il tasto on/off digitale del Gametimer.

Per attivare la Modalità aereo:


1. Assicurati di aver effettuato il login e di visualizzare la pagina relativa ai **Timer**.
2. Tocca  per attivare la Modalità aereo per un utente. Il simbolo della Modalità aereo diventerà quindi rosso.
3. Dopo aver abilitato la Modalità aereo, dovrai attendere 1 minuto prima di spegnerla. Una volta spenta, verrà caricato un nuovo programma giornaliero.
4. Tocca  per disattivare la Modalità aereo per un utente specifico. Il simbolo della Modalità aereo diventerà di nuovo **nero**.




## 6. Utilizzare il Gametimer

**Per iniziare, interrompi e metti in pausa il Gametimer:**


1. Per attivare il Gametimer, posizionalo su una superficie orizzontale stabile con il lato verde in alto. Le luci al LED indicano il tempo di gioco residuo. Il tempo di gioco esatto viene mostrato sullo schermo. Una volta scaduto il tempo, lo schermo mostrerà il tempo di attesa. Una volta scaduto il tempo di attesa, sarà possibile iniziare la partita successiva. Questa sequenza si ripeterà fino al raggiungimento del limite massimo di partite consentito. A quel punto, lo schermo mostrerà un segnale di arresto e il Gametimer emetterà un suono continuo. Capovolgi il Gametimer per portare il lato rosso in alto. Questo disattiverà il suono.
2. Il Gametimer può essere messo in pausa durante la partita. Basterà girarlo in posizione orizzontale. Il dispositivo emetterà un suono e lo schermo mostrerà il simbolo della pausa. A ogni minuto che passa emetterà un doppio bip. Questo ti ricorderà che il dispositivo è in pausa. Il bip serve a scoraggiare l'utente dal mettere il Gametimer in pausa e continuare a giocare per non utilizzare minuti di gioco. Per i primi 5 minuti, il doppio bip si ripeterà ogni minuto. Passato questo tempo, il dispositivo inizierà a emettere un doppio bip ogni 15 secondi.
3. Per interrompere il Gametimer, ti basterà capovolgerlo col lato rosso in alto. Lo schermo indicherà quindi il simbolo di arresto. Dopo 30 secondi, mostrerà poi l'orario. Se annullerai una partita interrompendo il Gametimer, sarà possibile ripristinarla (senza pausa) capovolgendo il Gametimer con il lato verde in alto.

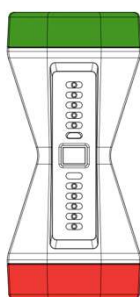

**Play**

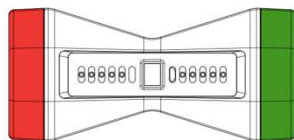

**Pausa**

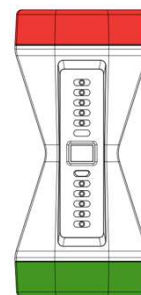

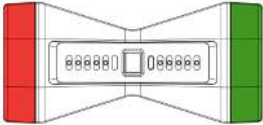








**Arresto**



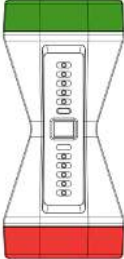
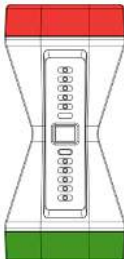
## Spiegazione schermo

Posizione GT	Indicazioni	Spiegazione indicazione schermo
	<b>45</b>	<b>Display</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start: il display mostra il tempo di gioco impostato.</li> <li>- Riprendi partita: il display mostra il tempo di gioco rimanente.</li> <li>- Quando sarà passato il 90% del tempo concesso, al posto dei minuti verranno conteggiati i secondi.</li> </ul>
		<b>Simbolo Arresto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando il tempo di gioco è scaduto, il display mostra il simbolo di arresto.</li> <li>- Il display mostra il simbolo di arresto anche al di fuori delle ore giornaliere di attività.</li> </ul>
		<b>Simbolo Pausa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando si interrompe il gioco, il timer si ferma.</li> <li>- Quando è in pausa, il Gametimer emette 2 bip ogni minuto per i primi 5 minuti e 2 bip ogni 15 secondi dal 6° minuto in poi.</li> </ul>
		<b>Simbolo Arresto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La partita non è ancora iniziata.</li> <li>- Tempo di attesa obbligatorio ancora in corso.</li> <li>- Il tempo di gioco giornaliero è scaduto.</li> <li>- Il display mostra il simbolo di arresto anche al di fuori delle ore giornaliere di attività.</li> </ul>
		<b>Simbolo Start</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A schermo spento: capovolgi il Gametimer di un quarto per attivarlo.</li> <li>- Il Gametimer mostra il tempo rimanente e il simbolo Start.</li> </ul>
		<b>Simbolo Pausa-Start</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo di attesa obbligatorio: il display mostra il tempo di attesa residuo e il simbolo Pausa-Start.</li> </ul>
		<b>Simbolo Arresto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempo di gioco giornaliero esaurito.</li> <li>- Il Gametimer mostra il simbolo di arresto e zero minuti.</li> <li>- Esci dalla partita. Il display mostra 30 secondi. Simbolo Arresto.</li> </ul>
Modalità aereo (qualsiasi posizione)	Modalità aereo (numero versione)	<b>Schermata Modalità aereo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasto digitale on/off del Gametimer.</li> <li>- Attivando e disattivando la modalità, il tempo di gioco giornaliero verrà resettato.</li> </ul>
Simbolo Batteria	A riposo (schermo spento)	<b>Stato attuale della batteria</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La batteria del Gametimer ha una durata di circa 30 giorni per carica.</li> <li>- Caricare tramite cavo USB e caricabatterie con adattatore USB. Tempo di caricamento: circa 8 ore.</li> <li>- Il Gametimer è carico quando l'icona della batteria non è più visibile in stato non attivo.</li> </ul>



## 7. Statistiche

Nella schermata dedicata alle **statistiche** dell'app Gametimer troverai i tempi di gioco settimanali dell'utente. Questo ti consentirà di avere una visione chiara del tempo passato davanti allo schermo nella settimana passata.

Le linee verdi del grafico indicano quanto tempo è stato concesso per ogni giorno della settimana. La linea rossa è il tempo di gioco effettivo, e riempie gradualmente le linee verdi dal basso verso l'alto.

1. Tocca l'utente desiderato.
2. Visualizzerai quindi le sue statistiche.

## 8. Aggiornamenti

### Aggiornare il Gametimer:

1. Assicurati di avere una connessione Bluetooth collegata al Gametimer, e di essere connesso a internet.
2. Vai su **Impostazioni**. Se vedrai l'opzione **Aggiornare**, vorrà dire che è disponibile un nuovo aggiornamento.
3. Tocca su **Aggiornare** e conferma. Resta nelle vicinanze del Gametimer durante l'aggiornamento, che potrebbe richiedere qualche minuto.
4. Una volta completato il processo, riceverai una conferma. Il nuovo firmware è installato sul Gametimer.